




Regelbereich

Einzeltasten

USB-C Anschluss zum Laden

91.372.xx mit Fernbedienung
62 W LED, 2.200 – 3.000 K, 6.780 lm
Energieeffizienzklasse F

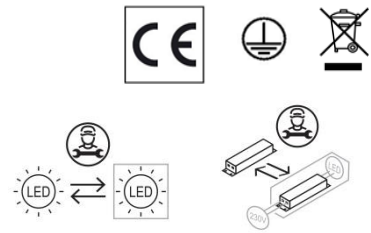

Montage- und Funktionsbeschreibung

Montage

Führen Sie die Leuchten-Montage mit 2 Personen durch. Um Beschädigungen an der Leuchte während der Montage zu vermeiden, lassen Sie den Leuchtenkörper bis zur endgültigen Montage verpackt. Der Anschluss der Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden! Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten!

Lösen Sie die Deckenplatte vom Deckenbaldachin indem Sie die drei seitlichen Schrauben lösen

Schrauben Sie bitte anschließend die Befestigungsplatte durch die 3 Befestigungslöcher an der Decke fest. Achten Sie vor dem Anschrauben auf die Ausrichtung der Leuchte! Verbinden Sie nun die losen Kabel auf der Primärseite des Trafos sowie das Erdungskabel mit ihren Deckenkabeln fachgerecht mit der beiliegenden Lüsterklemme. Setzen Sie nun die Leuchte mit dem Deckenbaldachin wieder auf die Befestigungsplatte und verschrauben sie beide Komponenten wieder miteinander an den 3 seitlich dafür vorgesehenen Punkten mit den dazu gehörigen Schrauben. Achten Sie bitte beim Zusammensetzen und Verschrauben darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Höheneinstellung:

Zur endgültigen Höheneinstellung bitte die Hülsen am jeweiligen Drahtseilauslass des Deckenbaldachins eindrücken und das Drahtseil wunschgemäß heraus-ziehen oder hineinschieben.

Lichtsteuerung:

Die Lichtsteuerung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung. Bitte laden Sie die Fernbedienung über ein herkömmliches USB-C Kabel vor dem Gebrauch entsprechend auf. Ladekabel und Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf der Fernbedienung finden Sie verschiedene Bereiche. Oben mit Strichen markiert den Regelbereich, unten die Einzeltasten. Eine kurze Erklärung der Bereiche finden Sie im Folgenden. Bitte beachten Sie ebenso die separate Beschreibung der Fernbedienung, auch in Bezug auf die erste Inbetriebnahme.



Über diesen Taster schalten Sie die Leuchte ein und aus. Die Leuchte hat eine Memoryfunktion und merkt sich die zuletzt eingestellte Lichtsituation. Beim Einschalten der Leuchte über den Wandschalter, kann es zu einem leicht verzögerten Einschaltverhalten an der Leuchte führen.



Drücken Sie diese Taste um das Oberlicht in der Helligkeit zu verstellen.
Durch rauf- und runterwischen über den Regelbereich ändert sich jetzt die Helligkeit des Oberlichtes.



Drücken Sie diese Taste um das Unterlicht in der Helligkeit zu verstellen..
Durch rauf- und runterwischen über den Regelbereich ändert sich jetzt die Helligkeit des Unterlichtes



Drücken Sie diese Taste um das Ober- und Unterlicht gemeinsam in der Helligkeit zu verstellen. In diesem Programm dimmen Sie die zuletzt eingestellte Lichtintensität gemeinsam bis zum vorher eingestellten Bereich. Wurde somit im Vorfeld z. B. eine Seite der Beleuchtung herabgedimmt, lässt sich diese Seite beim gemeinsamen Dimmen nur bis zur vorher eingestellten Dimmstufe hochdimmen.
Auch hier erfolgt die Dimmung durch rauf- und runterwischen über den Regelbereich.



Drücken Sie diese Taste um das Oberlicht in der Lichtfarbe zu verstellen.
Durch rauf- und runterwischen über den Regelbereich ändert sich jetzt die Lichtfarbe des Oberlichtes.



Drücken Sie diese Taste um das Unterlicht in der Lichtfarbe zu verstellen.
Durch rauf- und runterwischen über den Regelbereich ändert sich jetzt die Lichtfarbe des Unterlichtes.

Pflege der Leuchten


Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen können.



Control range

Individual keys

USB-C port for charging

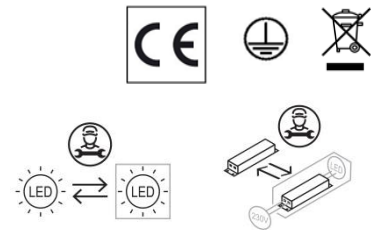

91.372.xx With remote control
62 W LED, 2.200 – 3.000 K, 6.780 lm
Energy efficiency class F

Assembly and functional description

Mounting

Carry out the luminaire assembly with 2 persons. To avoid damage to the luminaire during installation, leave the luminaire body packed until final installation. The connection of the luminaire may only be carried out by qualified personnel! Before installation, the electrical system must be disconnected from the power supply!

Loosen the ceiling plate from the ceiling canopy by unscrewing the three screws on the side.

Then screw the fixing plate to the ceiling through the 3 fixing holes. Before screwing on, make sure that the luminaire is aligned! Now connect the loose cables on the primary side of the transformer as well as the ground cable with their ceiling cables professionally with the enclosed luster terminal. Now place the lamp with the ceiling canopy back on the mounting plate and screw both components together again at the 3 points provided on the side with the corresponding screws. When assembling and screwing together, please ensure that no cables are trapped. **Height adjustment:**

For final height adjustment, please press in the sleeves at the respective wire rope outlet of the ceiling canopy and pull out or push in the wire rope as desired.

Light control:

The light is controlled via the supplied remote control. Please charge the remote control via a conventional USB-C cable accordingly before use. Charging cable and power adapter are not included.

On the remote control, you can find different ranges. Above with dashes marks the control area, below the individual buttons. A short explanation of the areas can be found below. Please also note the separate description of the remote control, also with regard to the initial start-up.



Use this button to switch the light on and off. The light has a memory function and remembers the last set lighting situation. When switching on the light via the wall switch, there may be a slight delay in the switch-on behaviour of the light.



Press this key to adjust the brightness of the skylight.
Swiping up and down over the control area now changes the brightness of the skylight.



Press this button to adjust the brightness of the underlight...
By swiping up and down over the control area, the brightness of the underlight now changes.



Press this key to adjust the brightness of the upper and lower light together. In this program you dim the last
In this program, you dim the last set light intensity together up to the previously set range. If, for example, one side of the lighting has been dimmed down in advance, this side can be dimmed
dimmed down in advance, this side can only be dimmed up to the previously set dimming level when dimming together.
Here, too, dimming takes place by swiping up and down over the control range.



Press this key to adjust the light color of the skylight.
Swiping up and down over the control area now changes the light color of the skylight.



Press this key to adjust the light color of the underlight.
Swiping up and down over the control area now changes the light color of the underlight.

Care of the luminaires

To care for the lights, please use a soft, dry cotton cloth. Never use cleaning agents or chemical additives, as these can damage the surface and paint layer of the luminaire.